


CONFIGURACIÓN DEL MONITOR



Pulsando en este icono se accede a la interfaz de sonidos, hora, fecha, idioma y *ajustes avanzados (solo instaladores, para cambio de contraseña, dirección, vuelta a valores de fábrica)*:

LLAMADAS, al seleccionar aparece la siguiente pantalla relativa a SONIDOS:

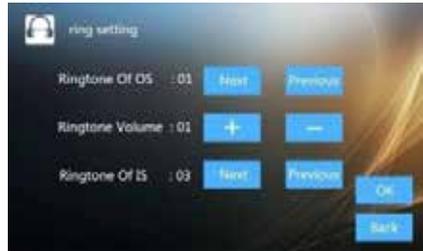

Tono llamada OS: para establecer el tono de llamada desde la placa de calle.

Volumen de tono: para establecer el volumen del tono de llamada.

Tono llamada IS: para establecer el tono de llamada desde otro monitor.

También existe la opción de “Repetir Timbre” que si no está seleccionada, el monitor sonará solo 2 veces; y la Opción “Button Tone” para silenciar o no el sonido al tocar teclas en el monitor.

HORA/FECHA/IDIOMA, al seleccionar se muestra la pantalla correspondiente para su modificación.



GUÍA RÁPIDA DE USUARIO



Tocar para acceder a monitoreo y hacer capturas, videos, etc.

Tocar para acceder a intercomunicaciones.

Tocar para ver imágenes y videos memorizados.

Tocar para acceder a configuración.



ABRIR PUERTA

ACTIVAR CÁMARAS(S)*

- SILENCIAR SONIDO DE LLAMADA
- "MUTE" DURANTE CONVERSACIÓN
(ANULACIÓN DE MICRÓFONO)

- RESPONDER/FIN CONVERSACIÓN
- DESCOLGAR/COLGAR
(PARPADEA CON LLAMADA PERDIDA)

- BLOQUEO/DESBLOQUEO
- ENCENDIDO/APAGADO PANTALLA

(*) SI SE HA INSTALADO MÁS DE UNA CÁMARA, PRESIONAR DE NUEVO PARA VER SIGUIENTE CÁMARA

DURANTE UNA LLAMADA

Si el monitor recibe una llamada, se enciende la pantalla.

Cuando se presione la tecla  se establece la comunicación.

Durante la conversación si se toca  se desbloquea la puerta.

Tocando  o **FIN** finaliza la llamada.

MONITOREO

Si tocamos la pantalla del monitor apagada, este se activa y presenta:



Tocando en  o  podemos visualizar la imagen de la placa de la calle (dirección 01) aunque no nos hayan llamado (monitoreo). Para ver la imagen de otras placas existentes en la instalación o cámaras de CCTV podemos ir cambiando con las flechas que se ven en la parte superior derecha.



Además, cuando está activada la pantalla por una llamada, si se pulsa la primera opción de la zona vertical de la derecha (Setting = Ajustes), se pueden regular el brillo (☀️), el contraste (🔊) y el color.



Y pulsando en el segundo icono (Snap = Fotografía) se pueden hacer capturas de pantalla que se almacenan en "Mensajes" o, pulsando Record = Grabar, se pueden grabar vídeos.



Nota: memoria interna hasta 50 imágenes, y ranura para, opcionalmente, insertar una microSD (máx. 32Gb) que permitiría 1.000 imágenes y/o 40 vídeos.

INTERCOMUNICACIÓN



Pulsando en este icono se accede al interfaz de llamada intercomunicante:




Marcando en el teclado numérico el número del monitor de la vivienda a la que se quiere llamar y pulsando "Call = Llamada" se realiza la llamada intercomunicante.

Si la intercomunicación es con otros dispositivos de la misma vivienda, basta con pulsar en "Intercom" y suenan todos los monitores.

MENSAJES: FOTOS Y VIDEOS



Pulsando en este icono se accede al interfaz de imágenes y vídeos:

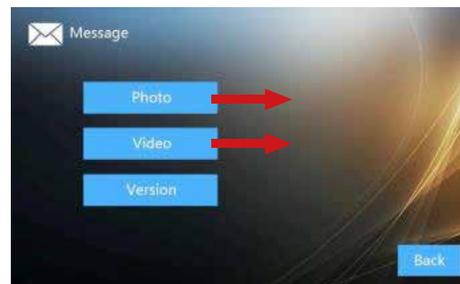

Si pulsamos en "**Fotografía**" podremos acceder a un menú que permite: pasar a la foto sucesiva pulsando en "Siguiente", ir a la precedente presionando en "Anterior", borrar la foto que estamos viendo con "Borrar" o borrar todas pulsando en "Borrar todo". Pulsando "Atrás" retrocedemos a la pantalla precedente.

Si pulsamos en "**Video**" podremos acceder a un menú que permite: pasar al vídeo sucesivo pulsando en "Siguiente", ir al precedente presionando en "Anterior", borrar el vídeo actual con "Borrar" o borrar todos pulsando en "Borrar todo". Pulsando "Atrás" retrocedemos a la pantalla precedente.

Si pulsamos en "**Version**" se puede verificar información de versión, MCU y la dirección del monitor. Pulsando "Atrás" retrocedemos a la pantalla precedente.