



WIT MONITOR

**FERMAX**

GUÍA INICIO RÁPIDA  
QUICK START GUIDE  
GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE  
SCHNELLSTARTANLEITUNG  
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA  
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU  
SNELLE STARTGIDS

es.

en.

fr.

de.

pt.

ru.


tu.

nl.

# GUIA RÁPIDA INSTALACIÓN DE MONITORES MEET WIT



## BORNES DE CONEXIÓN

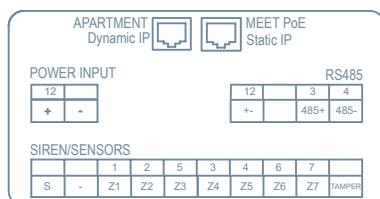

**APARTMENT:** Conexión a la red LAN local (sólo WIT 10").

**MEET PoE:** Conexión a la red MEET del edificio.

**+12V, -:** Entrada alimentación 12 Vcc para los casos en los que no haya LAN PoE.


**RS485+, RS485-, 12V:** Conexión RS485 para Módulo Ref. 1616.

**S:** Salida de alarma 12Vcc 100 mA.

**(-):** Negativo común (salidas y entradas de alarma).

**Z1-Z7 +Tamper:** Entrada de los correspondientes sensores.


## ESQUEMAS BÁSICOS

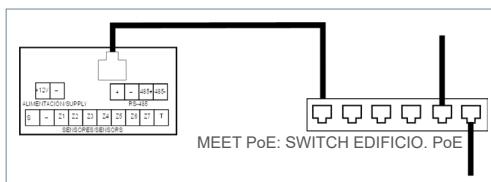

*Alimentación por PoE*

Aplica a:


MONITOR WIT 7" Y 10"

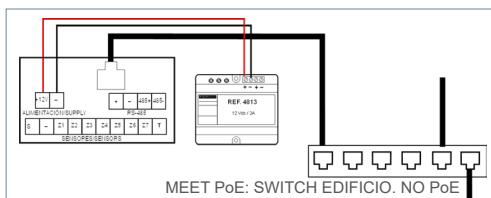

*Alimentación por 12 Vcc*

Aplica a:

MONITOR WIT 7" y 10"

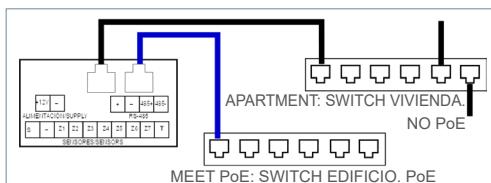

*CONEXIÓN APARTMENT:*

Aplica a:

MONITOR WIT 10"



El equipo que ha adquirido está identificado según Directiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Mas info:





# PROGRAMACIÓN BÁSICA DESDE EL TERMINAL

Introducir datos básicos de configuración

- Número de bloque
- Número de apartamento
- Número de monitor (0 por defecto).
- Dirección IP
- Máscara de subred
- Puerta de enlace
- DNS



Introducir contraseña de instalador: **Contraseña por defecto 6666**

## PROGRAMACIÓN BÁSICA DESDE PC



Utilizar un PC con navegador web (preferiblemente Chrome) para acceder a la configuración del monitor.

**IP por defecto: 10.1.1.1**

NOTA: El PC a utilizar debe tener una dirección IP del mismo rango que el monitor.

Ejemplo: En el caso en que el monitor tenga la IP 10.1.1.1, el PC deberá tener una IP del tipo 10.X.X.X, con máscara de subred 255.0.0.0.



Para iniciar sesión, identificarse con el nombre de usuario y contraseña.

Valores por defecto:

- **Nombre de usuario:** admin
- **Contraseña:** 6666



Introducir los datos básicos de configuración de red:

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Gateway
- DNS

Introducir los datos básicos de instalación:

- Número de bloque
- Número de apartamento
- Número de monitor (por defecto "0")