



Monitor G-VMW10

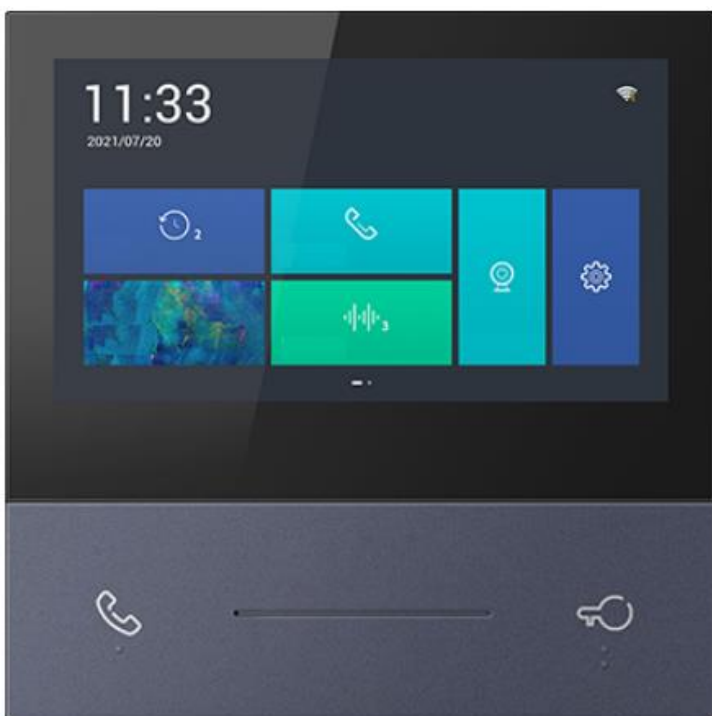


Precaución

- 1, Mantenga los dispositivos alejados de campos magnéticos fuertes, altas temperaturas y ambientes húmedos.
- 2, Por favor, no deje caer los dispositivos al suelo ni haga que sufran un fuerte impacto
- 3, No utilice paños húmedos ni reactivos volátiles para limpiar los dispositivos
- 4, Por favor, no desmonte los dispositivos.

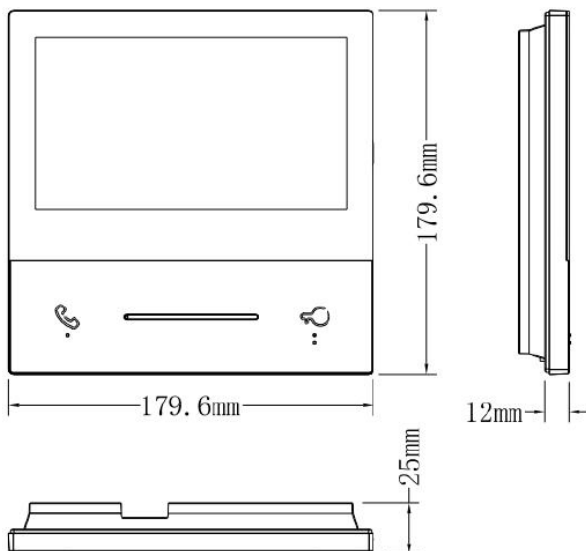


Introducción a la interfaz

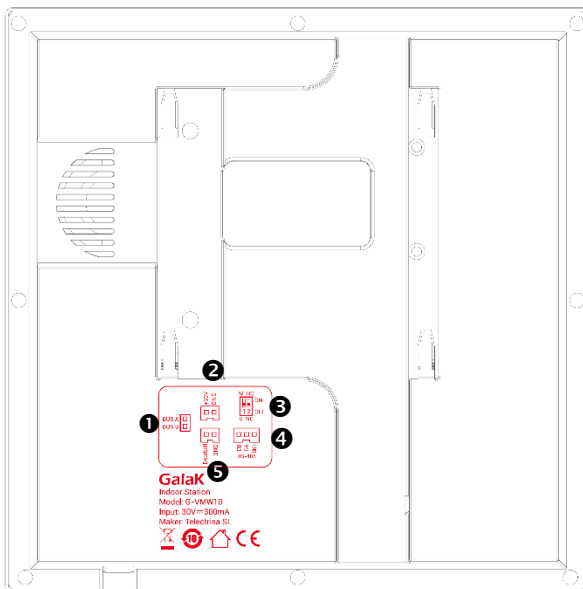


- ①: Borna del bus de dos hilos.
- ②: Conector de alimentación independiente (21 ~ 32VDC). Consultar
- ③: Interruptor de adaptación de impedancia/selección de monitor maestro/esclavo.
- ④: Interfaz RS485.
- ⑤: Conector de pulsador de timbre.





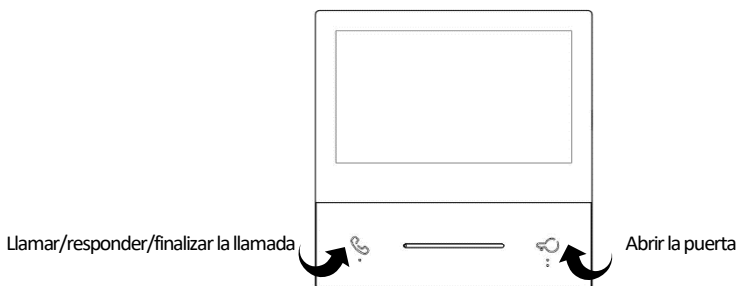

Tensión de trabajo: 21 ~ 32Vcc
Corriente en reposo: $\leq 111\text{mA}$ (30Vcc)
Corriente de trabajo: $\leq 300\text{mA}$ (30Vcc)
Pantalla LCD: 7" Resolución: 1024×600
Temperatura trabajo: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +55\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura stock: $-30\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

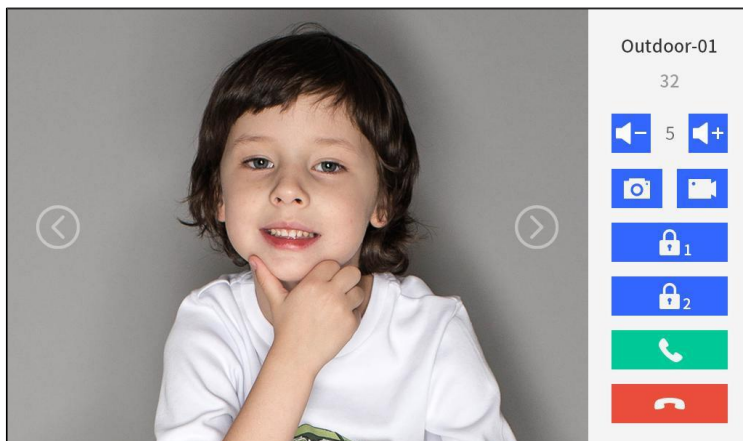Teclas táctiles directas



Respuesta de llamada a través de la pantalla




1. El visitante puede llamar al monitor desde la placa de calle, el monitor sonará;
2. El residente puede hacer clic en el icono  para hablar con el visitante;
3. Durante la llamada es posible abrir la puerta haciendo clic en el botón . Después de la apertura, la llamada finalizará automáticamente en 5 segundos y volverá a la Pantalla principal;
4. El residente puede hacer clic  para finalizar la llamada.
5. El volumen de llamada se puede ajustar mediante los botones .
6. Durante la llamada, puede pulsar  o  para hacer una foto o vídeo de la llamada actual.

Atención:

(1) Por defecto, el sistema captura automáticamente una foto del visitante en los primeros 3 segundos de la llamada. También puede capturar manualmente la foto y la foto capturada y se guardará en el registro de llamadas.

(2) Para la grabación de video es necesario tener insertada una tarjeta microSD, el tiempo de grabación predeterminado del sistema es de 15 segundos.

(3) Cuando la placa de calle está equipada con un segundo abrepuertas, puede hacer clic en el icono  para abrir la segunda puerta.

FUNCIONES DESDE LA PANTALLA



Este monitor incluye seis funciones/menú principales: Registro, Fondo de pantalla, Llamar, Mensaje de voz, Monitor y Configuración:



Registro

Se utiliza para almacenar los registros de llamadas del monitor. Haga clic en este icono en la pantalla principal para entrar a la vista de registro de llamadas:


< Volver		Registro	Borrar todo
• Outdoor station1		2021-12-22 14:23:43	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:22:53	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:22:27	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:22:10	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:09:47	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:05:40	>
• Outdoor station1		2021-12-22 14:05:18	>

1. *Borrar registros*: haga clic en el botón Borrar todo para borrar todos los registros de llamadas.

2. *Eliminar un único registro*: seleccione el registro que desea eliminar, deslícese


hacia la izquierda para mostrar el botón Eliminar y haga clic en Eliminar.

3. *Ver un registro*: el usuario puede ver los últimos 200 registros de llamadas; haga clic en el registro y puede ver las imágenes o los videos guardados durante la llamada. El registro se puede eliminar haciendo clic en Eliminar.

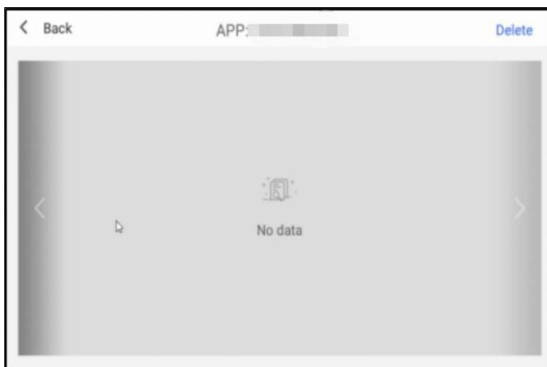

Fondo de pantalla


Fondo de pantalla se utiliza para configurar el fondo de pantalla del monitor. Haga clic en el icono en la pantalla principal para mostrar la pantalla de configuración de fondo de pantalla, como se muestra en la figura:

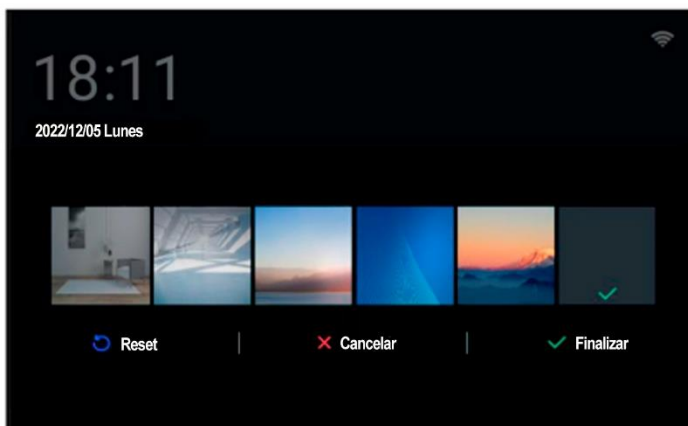

Seleccione la imagen de fondo y luego haga clic en Finalizar para configurar la imagen seleccionada como el fondo de la pantalla principal.


Reset: cambia el fondo de pantalla a la imagen por defecto.

Cancelar: cancela la operación y regresa a la pantalla principal.




Llamar


La llamada se utiliza para iniciar la intercomunicación tanto interior (monitores en la misma vivienda) como exterior. Haga clic en el icono en la pantalla principal para entrar a la pantalla de llamada, como se muestra en la siguiente imagen.

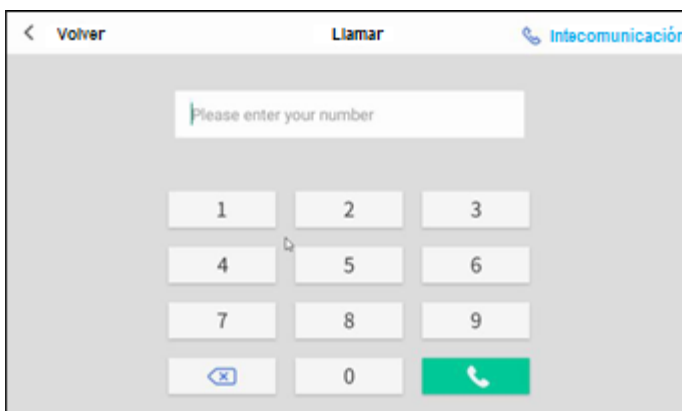

Intercomunicador externo (Monitor en otra vivienda)


Ingrese el número de monitor correcto (1-199) en el campo de entrada, y para llamar al monitor correspondiente haga clic en el icono .



Llamar a conserje

Introduzca 200 en el campo de entrada y haga clic en el icono  (esta dirección debe ser programada en el monitor del conserje).

Intercomunicación interior (Monitor adicional misma vivienda)

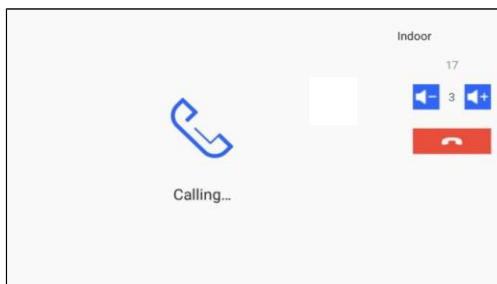Dentro de la pantalla de llamada, haga clic en el botón "Intercomunicación" para realizar una llamada a otro monitor en el mismo piso, como se muestra en la imagen siguiente:



Haga clic en los iconos  5  para subir o bajar el volumen de la llamada

Haga clic en el icono  para colgar

Mensaje de voz

El mensaje de voz se utiliza para dejar mensajes de voz a otros miembros de la vivienda.

Toque el icono para entrar a la interfaz de mensaje



Grabar mensaje

Haga clic en el botón rojo a la izquierda para comenzar a grabar → haga clic en el botón rojo nuevamente para finalizar; se generará un mensaje de voz.

(Nota: el tiempo máximo de grabación de voz es 30 segundos, y la grabación finalizará automáticamente cuando supere los 30 segundos)

Reproducir ▶

Haga clic en el botón reproducir situado a la derecha para oír el mensaje de voz.

Borrar todo

Haga clic en el botón *borrar todo* para borrar la lista actual de mensajes de voz.

Eliminar un mensaje


Seleccione el registro de mensaje que desea eliminar, deslice el dedo hacia la izquierda para mostrar el botón borrar y haga clic en él.

Atención: En la actualidad, se pueden grabar un máximo de 30 mensajes de voz y el primero se sobrescribirá cuando el número llegue a 30.





MONITOR (Supervisar)

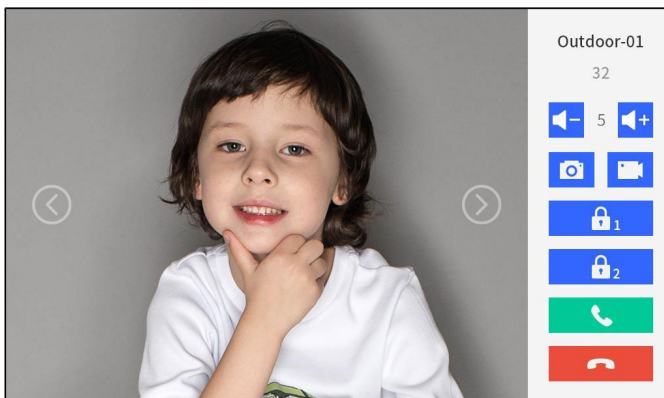

Haga clic en el icono “Monitor” en la pantalla principal para ir a la vista en directo de la placa de calle, como se muestra en la siguiente imagen.





Monitorizar y abrir la puerta

Durante la monitorización, los residentes pueden hacer clic en el botón  para abrir la puerta. Para finalizar la monitorización haga clic en el botón .

Captura y grabación durante la monitorización

Durante la monitorización hacer clic en el botón  para hacer una “foto” de pantalla o hacer clic en el botón  para iniciar la grabación de 15 segundos.

Llamada durante la monitorización


Durante la monitorización de la placa de calle, el residente puede hacer clic en el botón  para hablar con el visitante, y presionar  para finalizar la conversación.

Regulación de brillo/contraste/saturación durante la monitorización o una llamada


Durante una llamada/monitorización aparece en la esquina superior derecha de la imagen un logo de engranaje



Haciendo click en dicho icono aparecen las regulaciones de brillo, contraste y saturación:

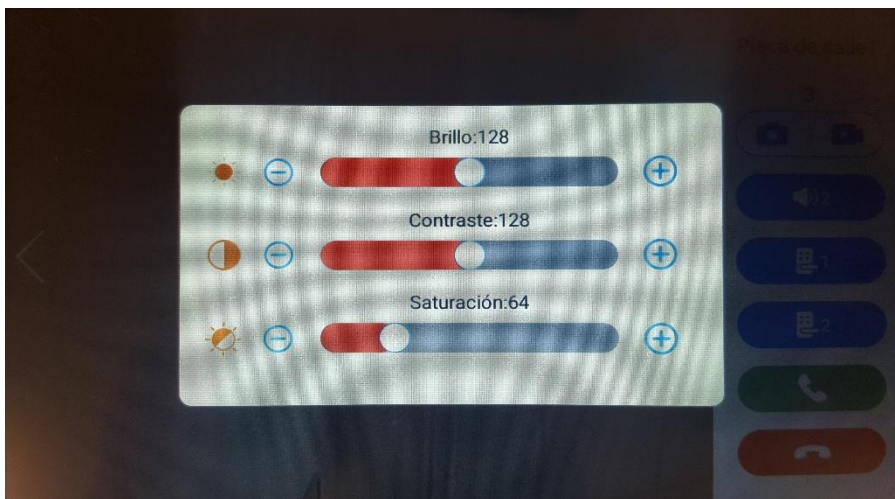

Importante:

- (1) Las fotografías y vídeos quedan guardados en el registro de llamadas.
- (2) El guardado de imágenes y vídeos es posible después de añadir la MicroSD, el tiempo máximo de duración de video es de 15 segundos.
- (3) Cuando la placa de calle tenga una segunda cerradura se puede presionar el botón  para abrir la segunda puerta al visitante.

Cuando la aplicación móvil está enlazada se puede monitorizar de forma remota la placa de calle, el monitor principal entra al estado de intercomunicación con la nube y no se puede operar, y los monitores esclavos entran en estado de espera y no pueden monitorizar la placa de calle.




Configuración

Haga clic en el botón de la pantalla principal para entrar en la interfaz de configuración de parámetros del monitor:

Configuración de pantalla


Haga clic en el elemento Configuración de pantalla en la barra de menú de la izquierda para ingresar a la interfaz de Configuración de pantalla.

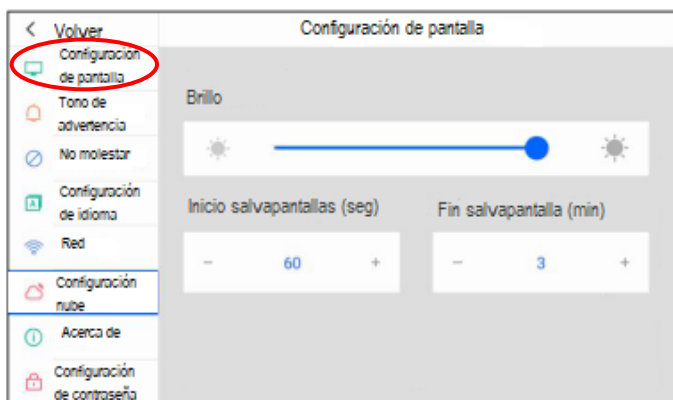

- (1) *Brillo*: deslice el control deslizante para ajustar el brillo;
- (2) *Salvapantallas (seg)*: establezca la hora de inicio del salvapantallas, que se puede establecer entre 30 y 255 segundos.
- (3) *Finalizar salvapantalla (min)*: establezca la hora de finalización del salvapantallas, que se puede establecer entre 1 y 10 minutos. Una vez que expira el tiempo, el sistema entra en un estado de espera de pantalla negra.

Tono de advertencia


Haga clic en el elemento “Tono de advertencia” en la barra de menú de la izquierda para ingresar a su interfaz:

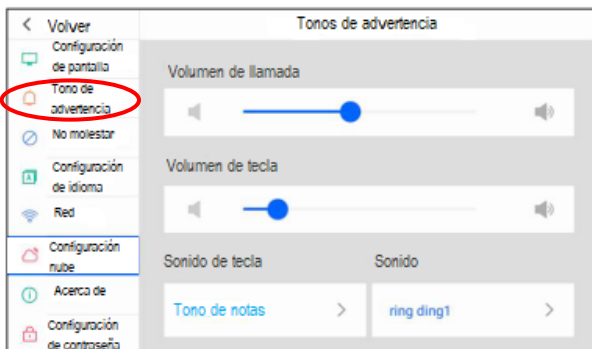

- (1) *Volumen de llamada*: Deslice el botón para ajustar el volumen de llamada.
- (2) *Volumen de teclas*: Deslice el botón para ajustar el volumen de pulsación.
- (3) *Sonido de tecla*: Seleccione el sonido de tecla.
- (4) *Timbre*: Seleccione el tono de timbre.

No molestar


Haga clic en el apartado “No molestar” en la barra de menú de la izquierda para entrar a la interfaz

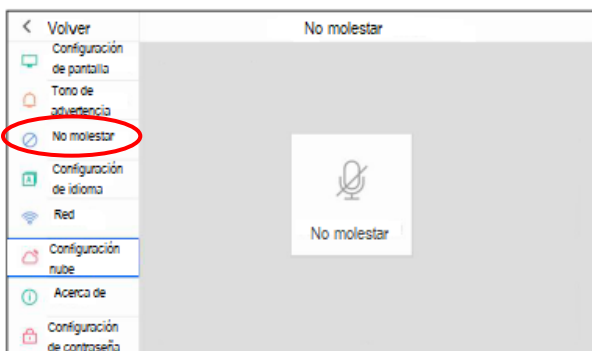

- (1) *No molestar*: haga clic en el botón No molestar para silenciar el timbre, Cuando haya varios monitores en un apartamento, mantenga presionado el botón No molestar para silenciar todos los monitores de forma sincronizada y presione brevemente este botón para silenciar solo el dispositivo actual.

Configuración de idioma


Haga clic en el apartado “Configuración de idioma” en la barra de menú de la izquierda para ingresar a su interfaz:

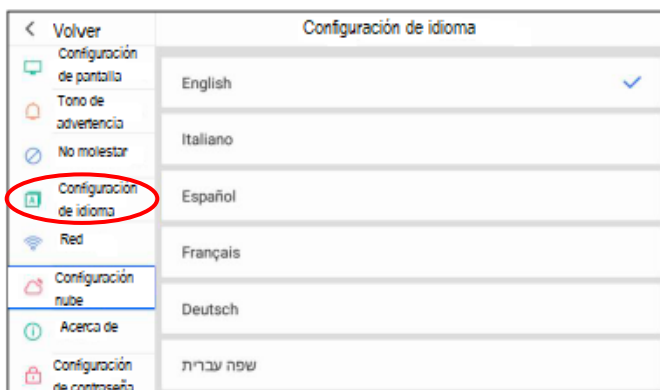

(se puede seleccionar inglés, italiano, español, francés, alemán, hebreo y portugués)

Red

Haga clic en el apartado “Red” en la barra de menú de la izquierda para entrar a la interfaz de configuración:

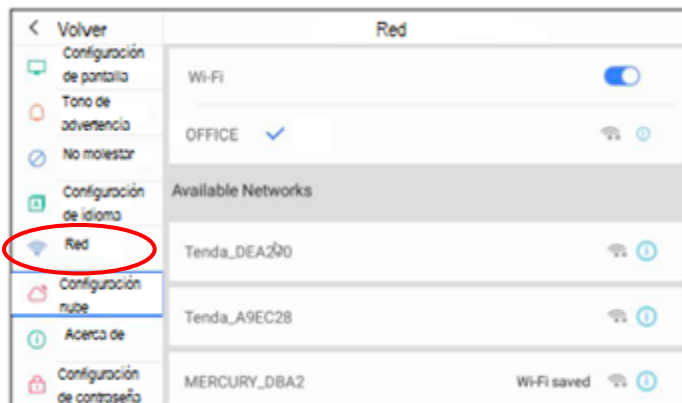


(1) *Botón Wi-Fi*: Para conectarse/desconectarse a una WiFi disponible.



(2) *Redes disponibles*: lista de WiFis disponible, haga clic para conectar a una WiFi disponible seleccionada.


Configuración nube

Haga clic en el apartado “Configuración nube” en la barra de menú de la

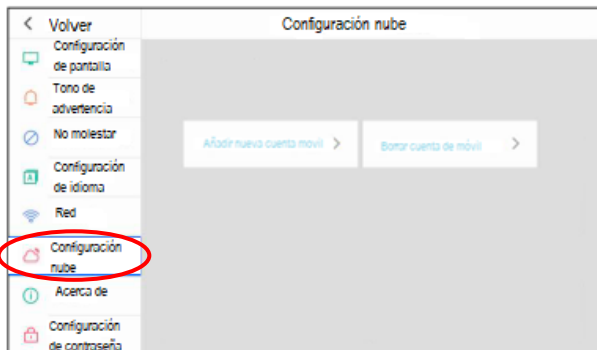
izquierda para acceder a su interfaz. La configuración nube se utiliza principalmente para vincular/eliminar un móvil al monitor para poder hacer uso de la aplicación.



- (1) *Descargue la app.* Vaya a la tienda correspondiente y descargue **Tuya Smart** 
- (2) *Vincular el móvil al monitor:* haga clic en el botón Agregar nueva cuenta para entrar a la interfaz de vincular un móvil y abra la aplicación **Tuya Smart** , en la pantalla principal en la parte superior derecha haga clic en el botón de escáner, para escanear el código QR que se muestra en la imagen de abajo:

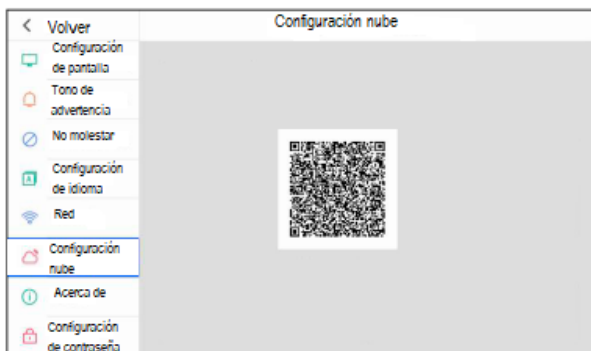


- (3) *Eliminar cuenta móvil:* haga clic en el botón Eliminar cuenta móvil, entre a la interfaz de la lista de cuentas, haga clic en Desvincular cuenta, aparece una ventana emergente de confirmación, haga clic en el botón Confirmar para borrar todas las cuentas

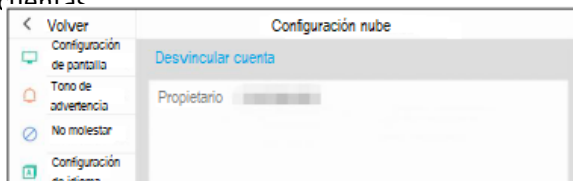


Acerca de

“Acerca de” se utiliza principalmente para ver la versión de software, la versión de MCU, el estado de la nube, el número de vivienda, la puerta de enlace, la MAC, el servidor central y el servidor SIP del dispositivo.

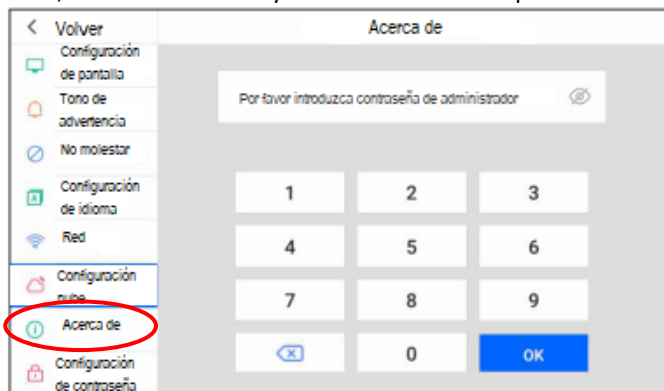


Configuración de contraseña

La configuración de contraseña se utiliza principalmente para restablecer la contraseña de usuario. Haga clic en el elemento Configuración de contraseña en la barra de menú de la izquierda para ingresar a la interfaz:

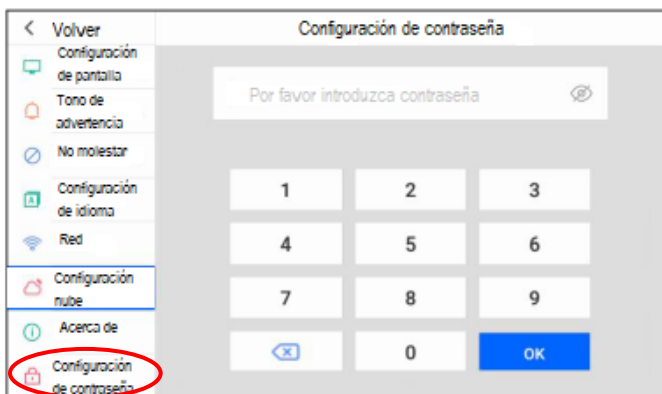


Ingrese la contraseña de administrador (por defecto 801801), haga clic en el botón Aceptar, si la contraseña es correcta va a la interfaz de configuración de contraseña de usuario, ingrese la contraseña anterior, la nueva contraseña y confirmar la nueva contraseña, haga clic en el botón Aceptar.

Ajuste de configuración (p. ej. para establecer Número de vivienda)

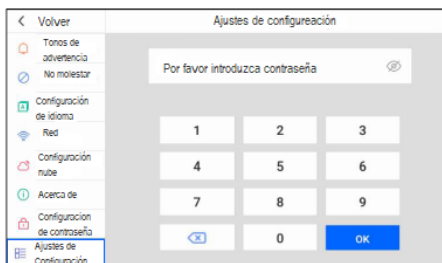

Según se ingrese contraseña de “usuario” o administrador accederá a diferentes menús/opciones.


El usuario puede ingresar la contraseña 666666 y acceder a la interfaz de configuración de **usuario**:

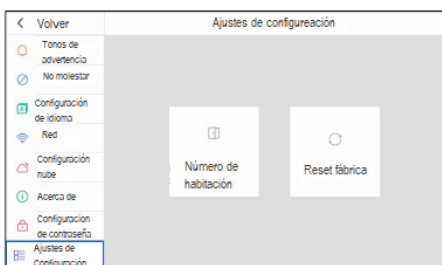

(1) *Configuración del número de habitación* (vivienda): Configure entre 1 y 200.

(2) *Restablecimiento de fábrica*: restaure la configuración de fábrica (se restauran las configuraciones a sus valores predeterminados)





Si por el contrario accedemos con contraseña de **administrador** (801801) accedemos a otra pantalla:

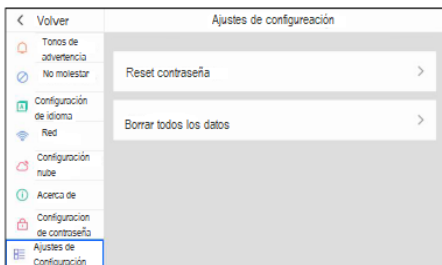

(1) *Restablecimiento de contraseña*: restablece la contraseña de usuario a la contraseña de usuario inicial 666666.

(2) *Borrar todos los datos*: borre todos los datos, incluidos: contraseñas, imágenes, videos, etc.

Instalación (parte inferior del monitor a 1,50 metros del suelo)
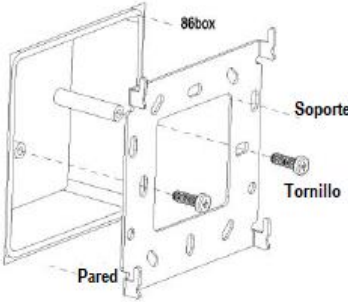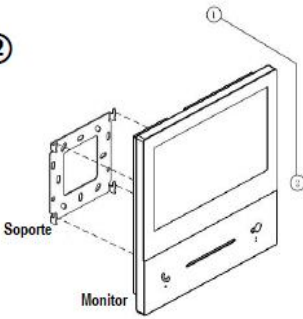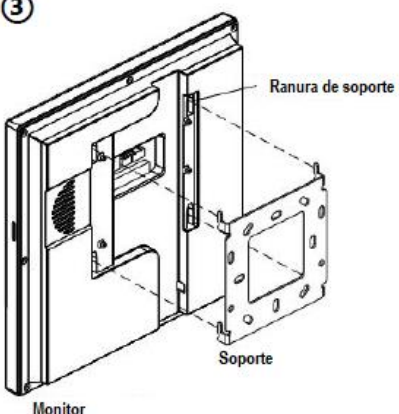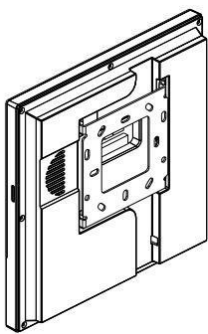
<p>①</p> 	<p>Paso 1:</p> <p>Coloque los tornillos en el soporte con los agujeros en la caja.</p> <p>Apriete los tornillos para fijar el soporte.</p>
<p>②</p> 	<p>Paso 2: Después de terminar el cableado del monitor,</p> <p>alinee la ranura detrás del monitor con el gancho del soporte.</p> <p>Después de alinear correctamente, muévelo un poco hacia abajo para que el monitor quede bien sujeto al soporte.</p>
<p>③</p> 	<p>④</p>  <p>Con el soporte instalado</p>