



(*) Descripción pantalla central conserje al recibir llamada de la placa y en comunicación:

(A) Pantalla de llamada de la placa






(B) Pantalla de comunicación








La pantalla (A) se muestra al recibir una llamada o al pulsar el icono  del menú principal. En llamada el icono  mostrado en pantalla parpadeará en color verde (durante el proceso de llamada). En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen. La llamada tiene un tiempo de duración de 45 segundos.



La pantalla (B) se muestra durante un proceso de comunicación. En la parte superior central de la pantalla se muestra la fecha y la hora, y a la derecha se muestra la fuente de origen de la imagen. La comunicación tiene un tiempo de 90 segundos.

 Finaliza el tono de llamada.  Finaliza la comunicación con la placa y a continuación muestra el menú principal.




 Accede al menú de ajustes de imagen y comunicación.




 Cambia la fuente de origen de la imagen, siempre y cuando el sistema tenga más de una placa o tenga alguna cámara externa conectada y se haya activado la visualización (ver manual de la central conserje y el manual de la placa). Es posible realizar el cambio durante los procesos de visualización, llamada y comunicación.

  Inicia  el audio o finaliza  la comunicación con la placa visualizada. La comunicación tiene una duración máxima de 90 segundos. Finalizada la comunicación, la pantalla se apagará.

 1 Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, **programable por el instalador**, ver manual de la central conserje y el manual de la placa). Durante la activación, el indicador  se iluminará.

 2 Activa el abrepuertas (o dispositivo conectado a la salida de relé de la placa) durante 3 segundos (valor de fábrica, **programable por el instalador**, ver manual de la central conserje y el manual de la placa). Durante la activación, el indicador  se iluminará.

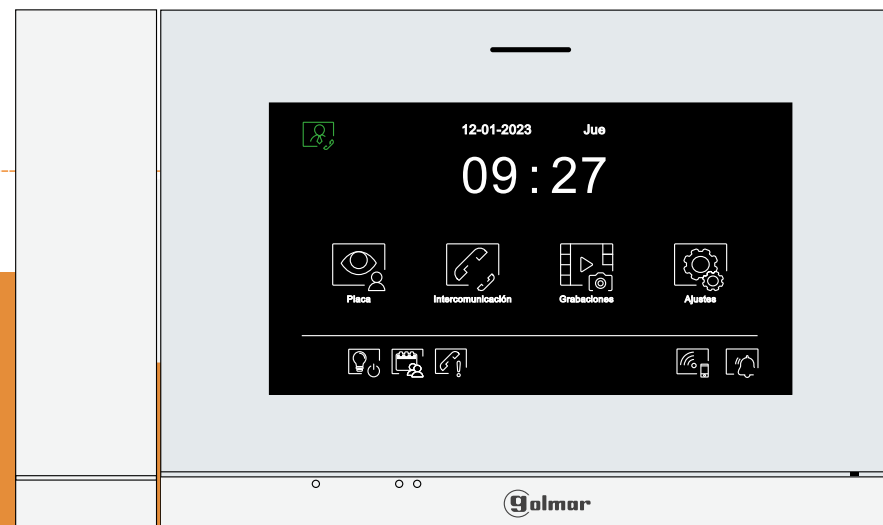
 A los pocos segundos de recibir la llamada, inicia automáticamente la grabación de una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará. Al pulsar toma una fotografía. (Ver manual de la central conserje para configurar el modo de grabación).

 En el caso de disponer de una tarjeta micro SD insertada, inicia la grabación de un vídeo de 15 segundos a los pocos segundos de recibir la llamada. En caso contrario, tomará una fotografía. En la parte superior izquierda de la pantalla se muestra el icono  y el indicador  se iluminará. Al pulsar realizará un vídeo. (Ver manual de la central conserje para configurar el modo de grabación).

(*) Para más información ver manual de usuario "TCE-ART 7/G2+" (cód. 50124361)
<https://doc.golmar.es/search/manual/50124361>



CENTRAL CONSERJE CE-ART 7/G2+



GUÍA RÁPIDA

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.