





ASIGNACIÓN CÓDIGOS LLAMADA EN TERMINALES VIVIENDAS

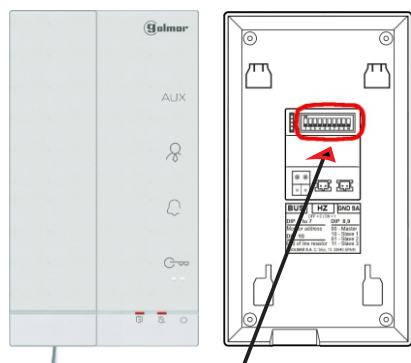

POSICION DIP TERMINAL

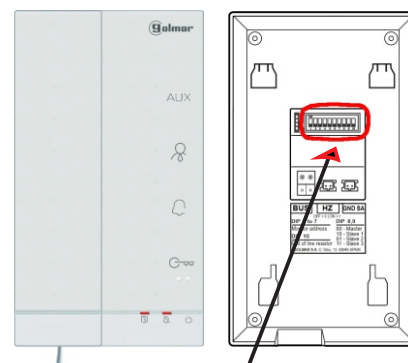

POSICION DIP TERMINAL

ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10


Golmar		
[Display Area]		
[Speaker Grid]		
127		128
20		19
18		17
16	ON 1 2 3 4 5 6 7 8	15
14		13
12		11
10		9
8		7
6		5
4		3
2		1

ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KIT EDIFICIO AUDIO T-ART

ESQUEMA CONEXIONADO

Instalación hasta 128 viviendas/terminales de audio T-ART/G2+ y abrepuertas de alterna con AP

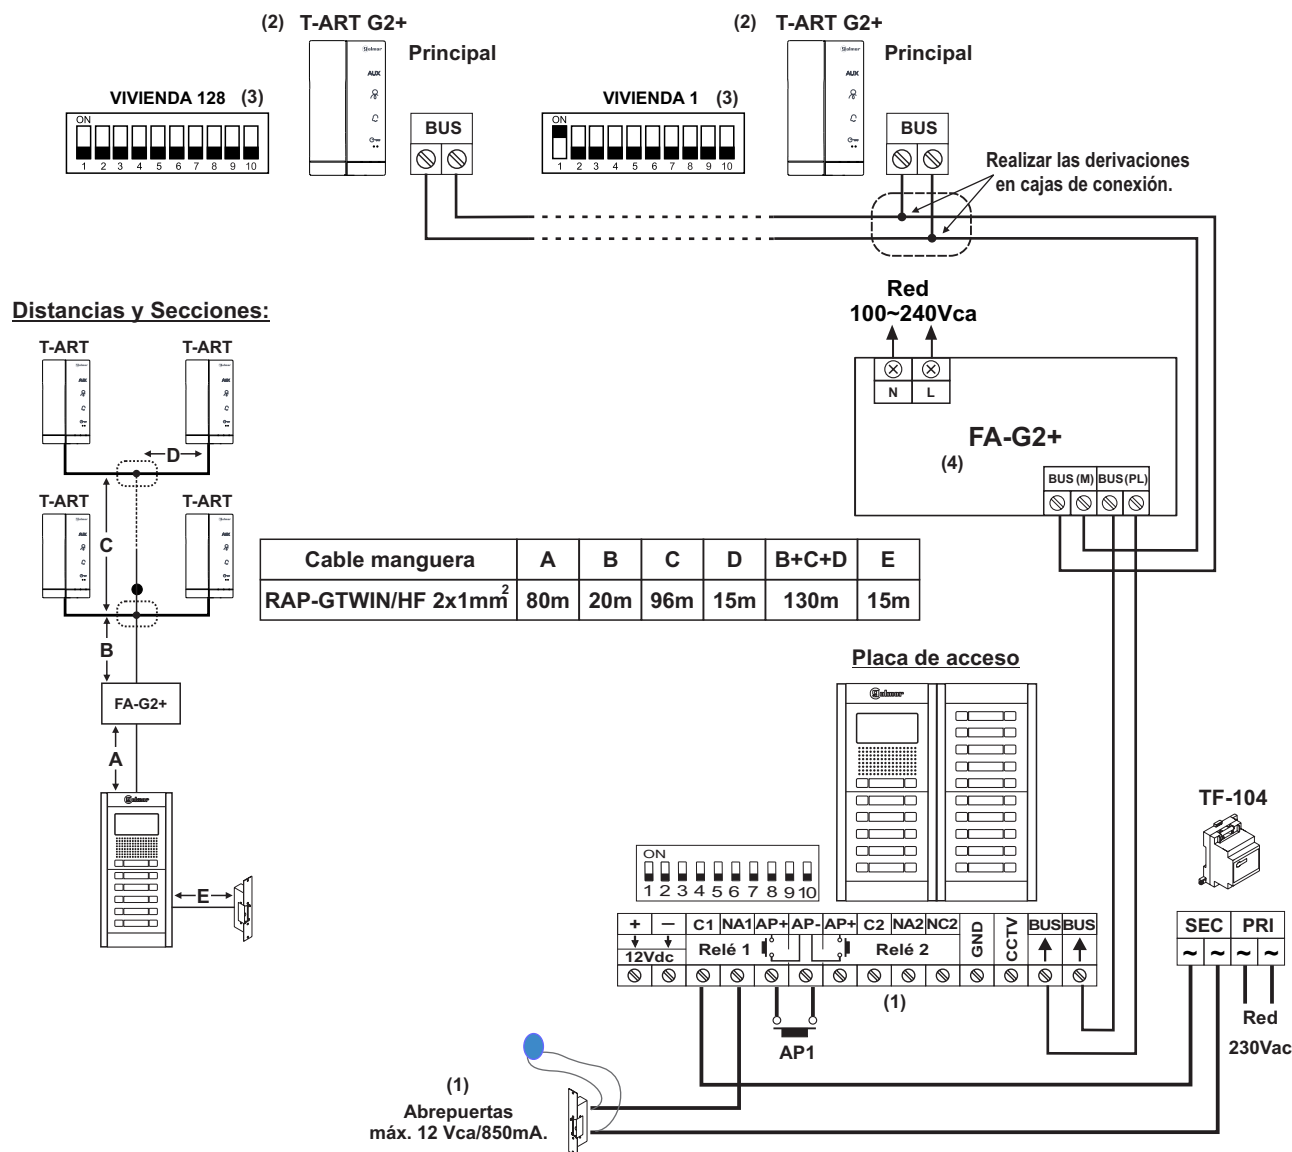


Importante:

- (1) Coloque el varistor suministrado con el módulo de sonido directamente sobre los terminales del abrepuestas. Para la conexión de un 2º Abrepuestas consultar 50122528 TRIP T632/G2+ SE ML
- (2) Para más información del dispositivo T-ART/G2+, ver guía rápida del producto
- (3) Instalación solo audio, configurar Resistencia Final de Línea DIP10 a OFF en todos los terminales de audio
- (4) FA-G2+ con corriente de salida: 1.5A

KIT EDIFICIO AUDIO T-ART

ESQUEMA CONEXIONADO

Instalación hasta 128 viviendas/terminales de audio T-ART/G2+ y abrepuertas de continua Golmar con AP

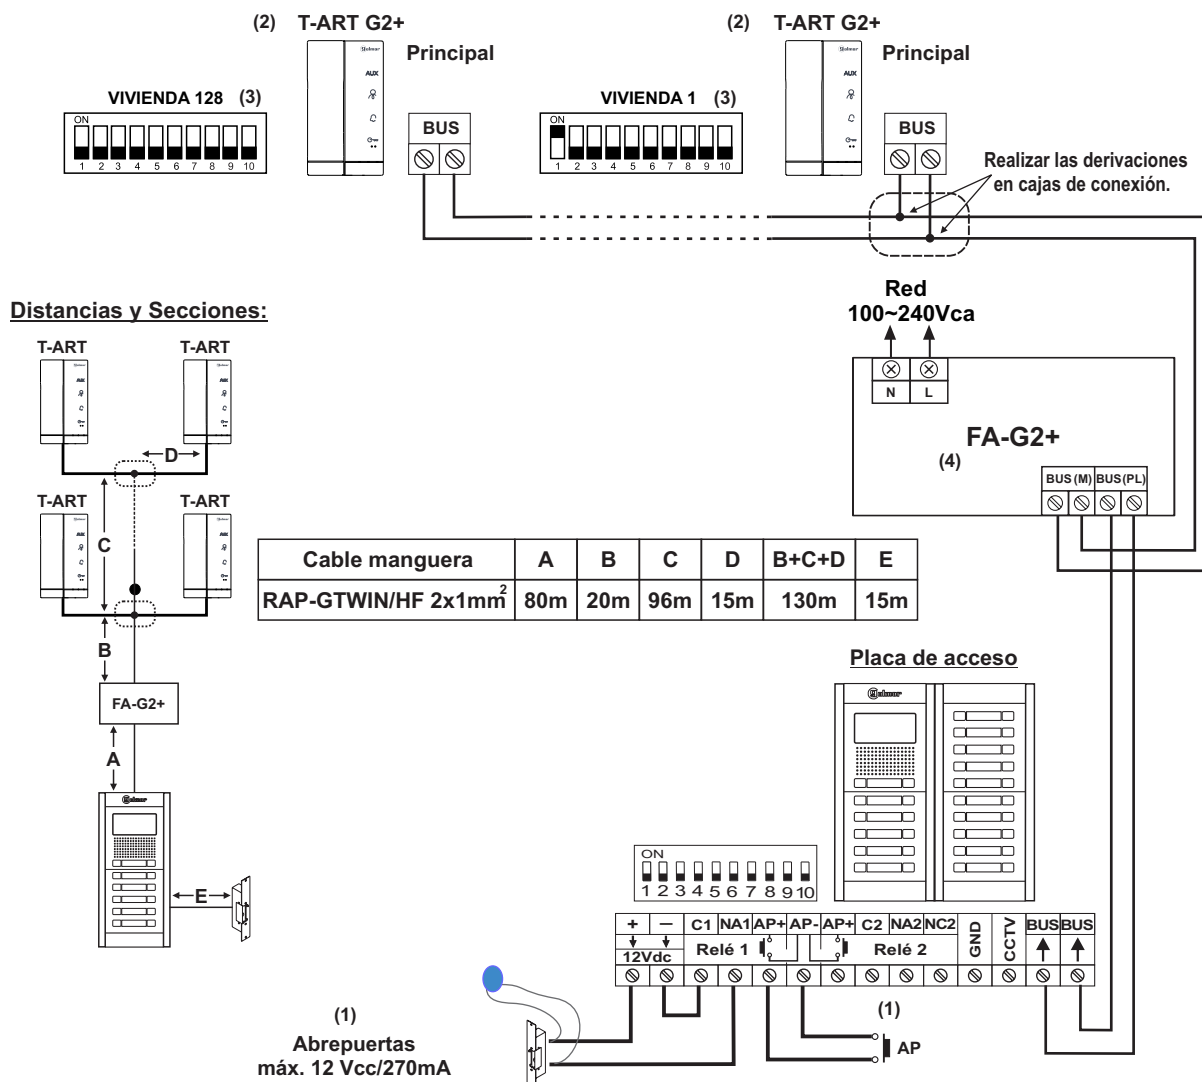

Importante:

- (1) Coloque el varistor suministrado con el módulo de sonido directamente sobre los terminales del abrepuertas. Para la conexión de un 2º Abrepuertas consultar **50122528 TRIP T632/G2+ SE ML**.
- (2) Para más información del dispositivo T-ART/G2+, ver guía rápida del producto.
- (3) Instalación solo audio, configurar Resistencia Final de Línea DIP10 a OFF en todos los terminales de audio.
- (4) FA-G2+ con corriente de salida: 1.5A.