



FERMAX

MONITOR VEO DUOX PLUS CON MEMORIA
DUOX PLUS VEO MONITOR WITH MEMORY
MONITEUR VEO DUOX PLUS AVEC MÉMOIRE
DUOX PLUS VEO MONITOR MIT SPEICHER
MONITOR VEO DUOX PLUS COM MEMÓRIA


GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA

es. en. fr. de. pt.

GUÍA INICIO DEL MONITOR VEO DUOX PLUS

es.


BOTONES CONTROL

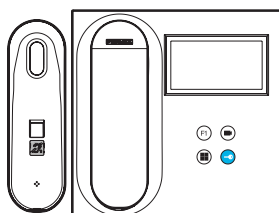

-  Menú digital para ajustes y configuración de parámetros internos. (Si el monitor está programado).
-  En conversación, pulsar para abrir la puerta.
En reposo, llamada al conserje (si existe conserjería).
-  Función auxiliar (consulte con su instalador).
En reposo, pulsar y se visualiza en pantalla la posibilidad de realizar autoencendido con diferentes placas. Pulsando secuencialmente Placa 0, Placa 1, Placa General, (según disponibilidad de placas).



Etiqueta bucle inductivo (según modelo)

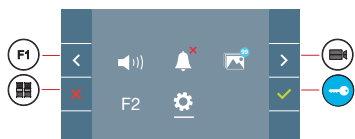

El monitor VEO incorpora un menú OSD que se gestiona a través de los pulsadores del monitor. Los iconos visualizados en pantalla se manejan con los pulsadores correspondientes ubicados en el monitor.

La línea blanca abajo del icono indica en la función en la que nos encontramos.

Seleccionar con  /  el icono deseado y confirmar con .

 Para realizar un reinicio rápido del terminal mantener pulsado el botón menú 10s.

CONFIGURACIÓN COMO PLACA MÁSTER

Pulsar el botón SW1 3 veces consecutivas rápidas. Transcurridos 2 segundos, se oír un tono de confirmación, y se activará la placa **máster**. Una vez terminada la programación de los monitores, se recomienda desactivar la placa MÁSTER, **pulsando el botón SW1** 3 veces consecutivas.


CÓMO PROGRAMAR EL MONITOR VEO

1. INSTALAR

Monitor alimentado por primera vez.

El led rojo parpadeando rápido indica que el monitor está sin programar.


El led rojo fijo indica que el monitor está programado.

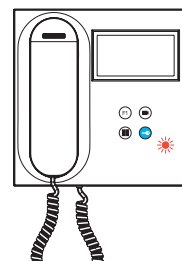


2. ENTRAR MENÚ PROGRAMACIÓN

Pulsar el botón  para acceder al «menú de programación».

PROGRAMACIÓN DESDE PLACA

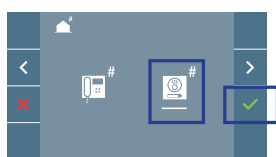


MENÚ PROGRAMACIÓN

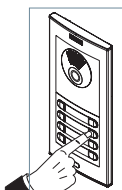

Seleccionar que el icono  y confirmar con , (se escucha un bip en el monitor).


Pulsar desde la placa el pulsador correspondiente (código de llamada para ese monitor). Se produce un tono de llamada diferente, confirmando la programación del monitor. Transcurridos unos segundos el monitor vuelve a reposo.

PROGRAMACIÓN DESDE EL MONITOR

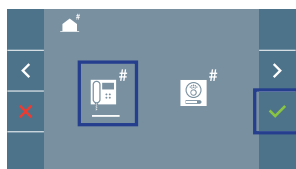


MENÚ PROGRAMACIÓN

Seleccionar con **>** el icono y confirmar con **✓**.

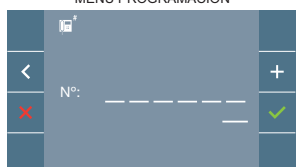

INTRODUCIR NÚMERO

Cada vez que se presiona **+**, se incrementa el número empezando por el 1 y la flecha **<**, se utiliza para el desplazamiento.

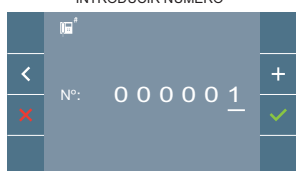


CONFIRMAR

El cursor blanco indica la posición de introducción del dígito. Confirmar con **✓** al finalizar.

3. AJUSTES DE MONITOR

AJUSTES VÍDEO


Teniendo imagen en el monitor al pulsar el botón (o al recibir una llamada sin descolgar), pulsar la tecla para mostrar los **ajustes de vídeo**.

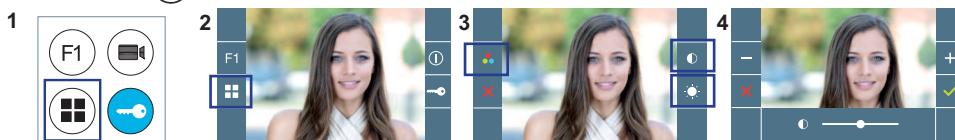

Seleccionar la opción del ajuste e ir aumentando o decrementando con **+** y **-**.

AJUSTES AUDIO

Durante el tiempo que está abierto el canal de audio pulsar el botón y aparecerá en pantalla el menú para dicho ajuste.

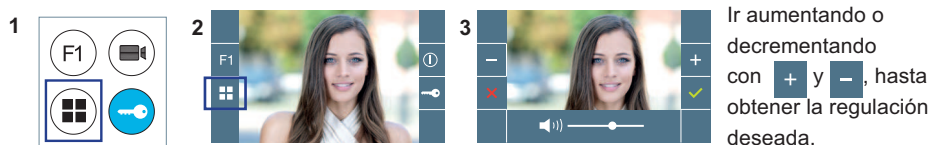

Nota: Tiempo de conversación máximo: 90 segundos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (Pantalla OSD TFT 4,3")


Alimentación	18 - 24 Vdc
Consumo en reposo	0,86 W
Consumo máximo	4,56 W
Temperatura de funcionamiento	[-5° , +40°C] / [23° , 104°F]

MANUAL
COMPLETO




AJUSTES DE USUARIO

Acceder Parámetros de usuario.

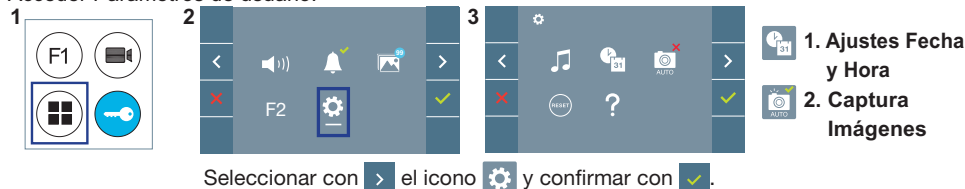

1. AJUSTES DE FECHA Y HORA

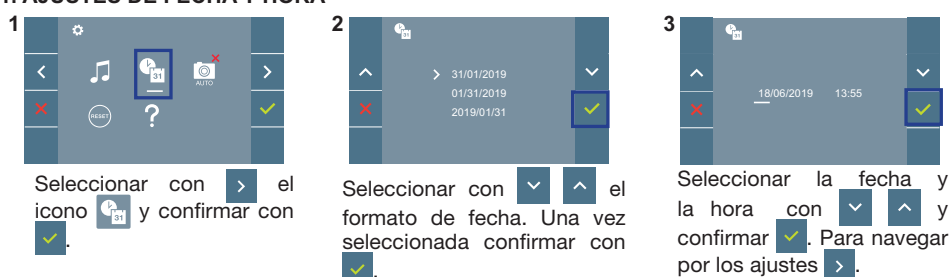


Fecha sin programar: 31/01/2019 (por defecto). El icono 📅 aparecerá indicando que la fecha no es correcta (fecha por defecto). Al perder la alimentación vuelve a la fecha por defecto.

Nota: Si se captura una imagen con la fecha sin programar mostrará el icono ⚠️.

Iconos de notificación de fecha sin programar:

Pantalla Menú de usuario

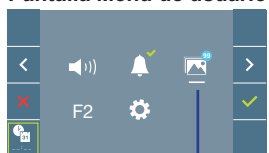


Visualización de imágenes

Pantalla Comunicación



Pantalla Visualización de imágenes

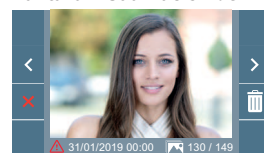

2. ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN CAPTURA DE IMÁGENES

El monitor puede realizar una foto automática a los 3 segundos de recibir una llamada de una placa de calle. Por la legislación de protección de datos ((EU) 2016/679) de la Unión Europea puede restringirse la captura de imágenes. Por defecto está desactivada, se puede activar desde el monitor bajo su responsabilidad.

Así mismo podría obligar a colocar junto a la placa de calle un cartel indicando que el monitor puede capturar imágenes. Puede descargarlo en <https://www.fermax.com/spain/corporate/utilidades.html>.

