



ESQUEMA DE INSTALACIÓN DEL MANDO S 100 FM

Instalación con Unidad Central

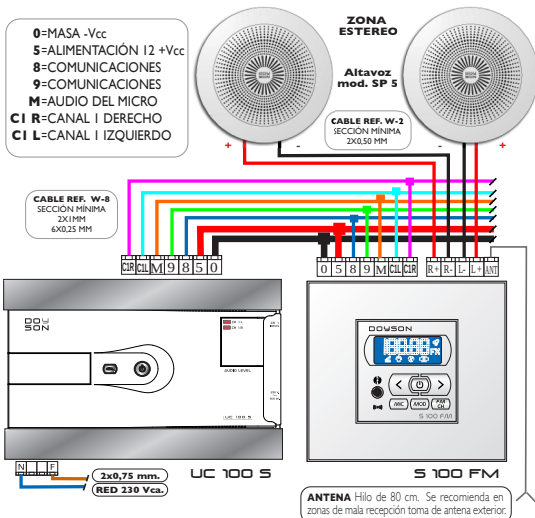

Con fuente de alimentación

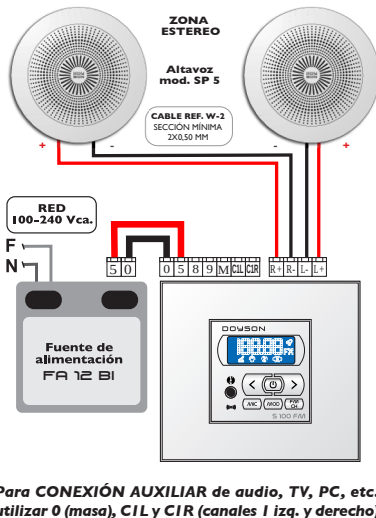

www.doyson.com

Características Técnicas S 100 FM


Nº de canales	1 canal estéreo
Amplificador	Estéreo 1,5+1,5W
Impedancia mín. de carga	8 Ω
Alimentación	12Vcc/330mA
Consumo en reposo	25mA
Consumo en funcion.	69mA
Conectores	Bornas de regleta
Dimensiones	44x44xFondo 36 mm.

OBSERVACIONES: La Unidad Central UC 100 S soporta un máx. de 10 mandos y una distancia máx. hasta el último elemento a controlar de 100 m. de cable. Para instalaciones superiores habría que añadir alimentadores o una Unidad Central de más potencia.

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA:

Una vez realizada la instalación, deberá asignar el número de zona a cada mando de la siguiente forma:

- 1º.- Mantenga pulsadas las teclas < > durante 4 segundos. Todos los mandos mostrarán los LEDs parpadeando.
- 2º.- Determine qué mando va a ser la "zona 1" y pulse la tecla Φ (On/off) para validar, y quedará memorizado.
- 3º.- En el resto de mandos seguirán parpadeando los LEDs, determine en este caso la "zona 2" y repita la operación. Repita este proceso tantas veces como mandos/zonas existan en la instalación.
- 4º.- Una vez finalizada la asignación de zonas, tendrá que pulsar 2 ó 3 segundos la tecla Φ (On/off) para salir del "modo asignación de zona".

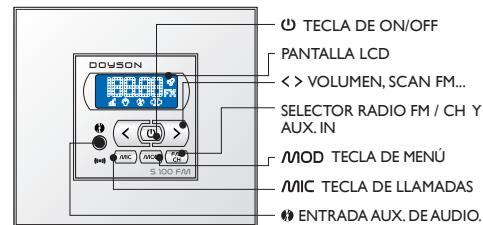

MANUAL DE USUARIO S 100 FM

ENCENDIDO / APAGADO DEL MANDO:

Pulse la tecla de ON/OFF **⏻**. La pantalla se iluminará y mostrará el canal de audio en curso o la hora y el símbolo **⏻**. Para apagar el mando pulse de nuevo la tecla ON/OFF.

ENCENDIDO / APAGADO GENERAL:

Pulse simultáneamente las teclas **⏻** y **>** para encender todos los mandos de la instalación. Pulse simultáneamente las teclas **⏻** y **<** para apagar todos los mandos de la instalación.

CONTROL DE GRAVES, AGUDOS, 3D, BALANCE...

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla la función deseada. A continuación ajuste con las teclas **<** **>** el nivel que prefiera.

SET (PUESTA EN HORA):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "SET". Con las teclas **<** **>** ajuste la hora en un sólo mando y el resto de mandos se sincronizarán.

AUTOAPAGADO:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "AUTO OFF". Programe con las teclas **<** **>** el tiempo deseado para la autodesconexión.

AUTOENCENDIDO:

Con el mando apagado, mantenga pulsada la tecla **⏻** 2 ó 3 seg. aparecerá en pantalla "AUTO ON" y a continuación periodos de 15 en 15 minutos hasta 90 min. o con las teclas **<** **>** seleccione el tiempo de autoencendido minuto a minuto.

FUNCIÓN DE SLEEP (DORMIR):

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en la pantalla "SLEEP" y con las teclas **<** **>** programe el tiempo deseado para la autodesconexión. También puede programarlo manteniendo pulsada 3 seg. la tecla **⏻**, en periodos de 15 en 15

minutos hasta un máximo de 90 minutos o minuto a minuto a través de las teclas **<** **>**.

RADIO FM Y MEMORIAS DE EMISORA:

Para acceder al sintonizador de FM actuemos de la siguiente manera: Con el mando encendido, pulse la tecla **FM/CH** para seleccionar la RADIO y visualizará en pantalla la última frecuencia seleccionada.

- BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE EMISORAS: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; mantenga pulsada la tecla **>** para escaneo ascendente, o mantenga pulsada la tecla **<** para escaneo descendente. - BÚSQUEDA DE EMISORAS PASO A PASO: Con la RADIO encendida, pulse la tecla **FM/CH** y el símbolo de FM de la pantalla comenzará a parpadear; dé una pulsación corta en la tecla **>** para escaneo ascendente, o pulsación corta en la tecla **<** para escaneo descendente. La búsqueda aumentará o disminuirá la frecuencia sintonizada de 0.1 en 0.1 MHz respectivamente.

- MEMORIZACIÓN DE EMISORAS: Con la emisora seleccionada, dé 2 pulsaciones en **MOD** y aparecerá en pantalla "FM STORE", con las teclas **<** **>** seleccione el número de memoria del 0 al 9 y pulse de nuevo la tecla **MOD** para validar. Puede repetir la operación hasta 9 veces eligiendo así las emisoras favoritas para acceder a ellas directamente.

- SELECCIÓN DE EMISORAS FAVORITAS: Una vez memorizadas según el paso anterior; pulse la tecla **MOD** y aparecerá en pantalla "FM SELECT". Mediante las teclas **<** **>** podremos recorrer las 9 memorias de emisoras de forma rápida, eligiendo en cada momento aquella que quiera escuchar.

ALARMA:

Con el mando apagado o encendido, pulse la tecla **MOD** y visualizará en pantalla "ALARM". Asigne la hora mediante las teclas **<** **>** y a continuación elija el modo de alarma que prefiera (CHI, BEEP, FM o IN) pulsando la tecla **FM/CH**. Podrá ajustar el volumen de alarma con las teclas **<** **>** en cada opción.

apagar la alarma. Para desactivar la alarma pulse la tecla **MOD**

hasta ver en pantalla "ALARM", a continuación pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar "OFF". Desaparecerá el símbolo **⏻** de la pantalla. El mando memorizará la última alarma programada para poder recuperarla de forma rápida.

FUNCIONES DE MICRÓFONO Y VIGILANCIA:

- LLAMADAS GENERALES: con el mando encendido, pulse la tecla **MIC** y visualizará "CALL", hable y vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. El resto de la instalación se activará mostrando el número de zona que está realizando la llamada "CALL IN + N° ". - LLAMADAS A ZONA: con el mando encendido, pulse durante 2 seg. la tecla **MIC**. En pantalla aparecerá "CALL 1, 2..." y mediante las teclas **<** **>** seleccione la zona a la que quiera dar el aviso, pulse de nuevo **MIC** y hable, vuelva a pulsar **MIC** para finalizar. - BABY ROOM: especialmente indicada para vigilancia en otras dependencias de niños, ancianos, etc.

Con el mando apagado, pulse la tecla **MIC** y visualizará "BABY ROOM", a continuación pulse las teclas **<** **>** para activar o desactivarla. Active el mando de la "habitación de los niños" y trasládese a la habitación desde donde quiera vigilar. Con el mando apagado pulse 2 veces en **MIC**, visualizará "PARENT", utilice las teclas **<** **>** para desactivar o activarlo.

Puede seleccionar simultáneamente hasta 5 zonas "BABY ROOM" y 5 "PADRES" diferentes para optimizar esta función.

Nota: En los tres casos podrá ajustar el volumen de recepción.

FUNCIÓN NO MOLESTEN:

Con el mando encendido, pulse repetidamente la tecla **MOD** hasta visualizar en pantalla "DONT DISTURB: OFF". Para activar la función pulse la tecla **>** y en pantalla visualizará "DONT DISTURB: ON", en ese momento el mando no recibirá ninguna llamada. Para desactivar la función repita la operación pulsando **<**.

ENTRADA AUXILIAR DE AUDIO (IN):

Introduzca el Jack en **⏻** y pulse la tecla **FM/CH** hasta visualizar en pantalla "IN".