

neos



REF: 751817

ES 2 HILOS

EN 2 WIRES

auta


Bringing people together

Descripción Description

Monitor digital 2 HILOS. Permite ser instalado mediante 2 cables sin polaridad. Incorpora una pantalla panorámica LCD COLOR 4.3", tecnología táctil, audio manos libres, salidas auxiliares multi-función, selección de melodías, funciones


2 WIRES digital monitor. It can be installed using 2 cables without polarity. It incorporates a widescreen LCD COLOUR 4.3 ", touch technology, hands-free audio, auxiliary multi-function outputs, selection of melodies, special functions.

Características Features

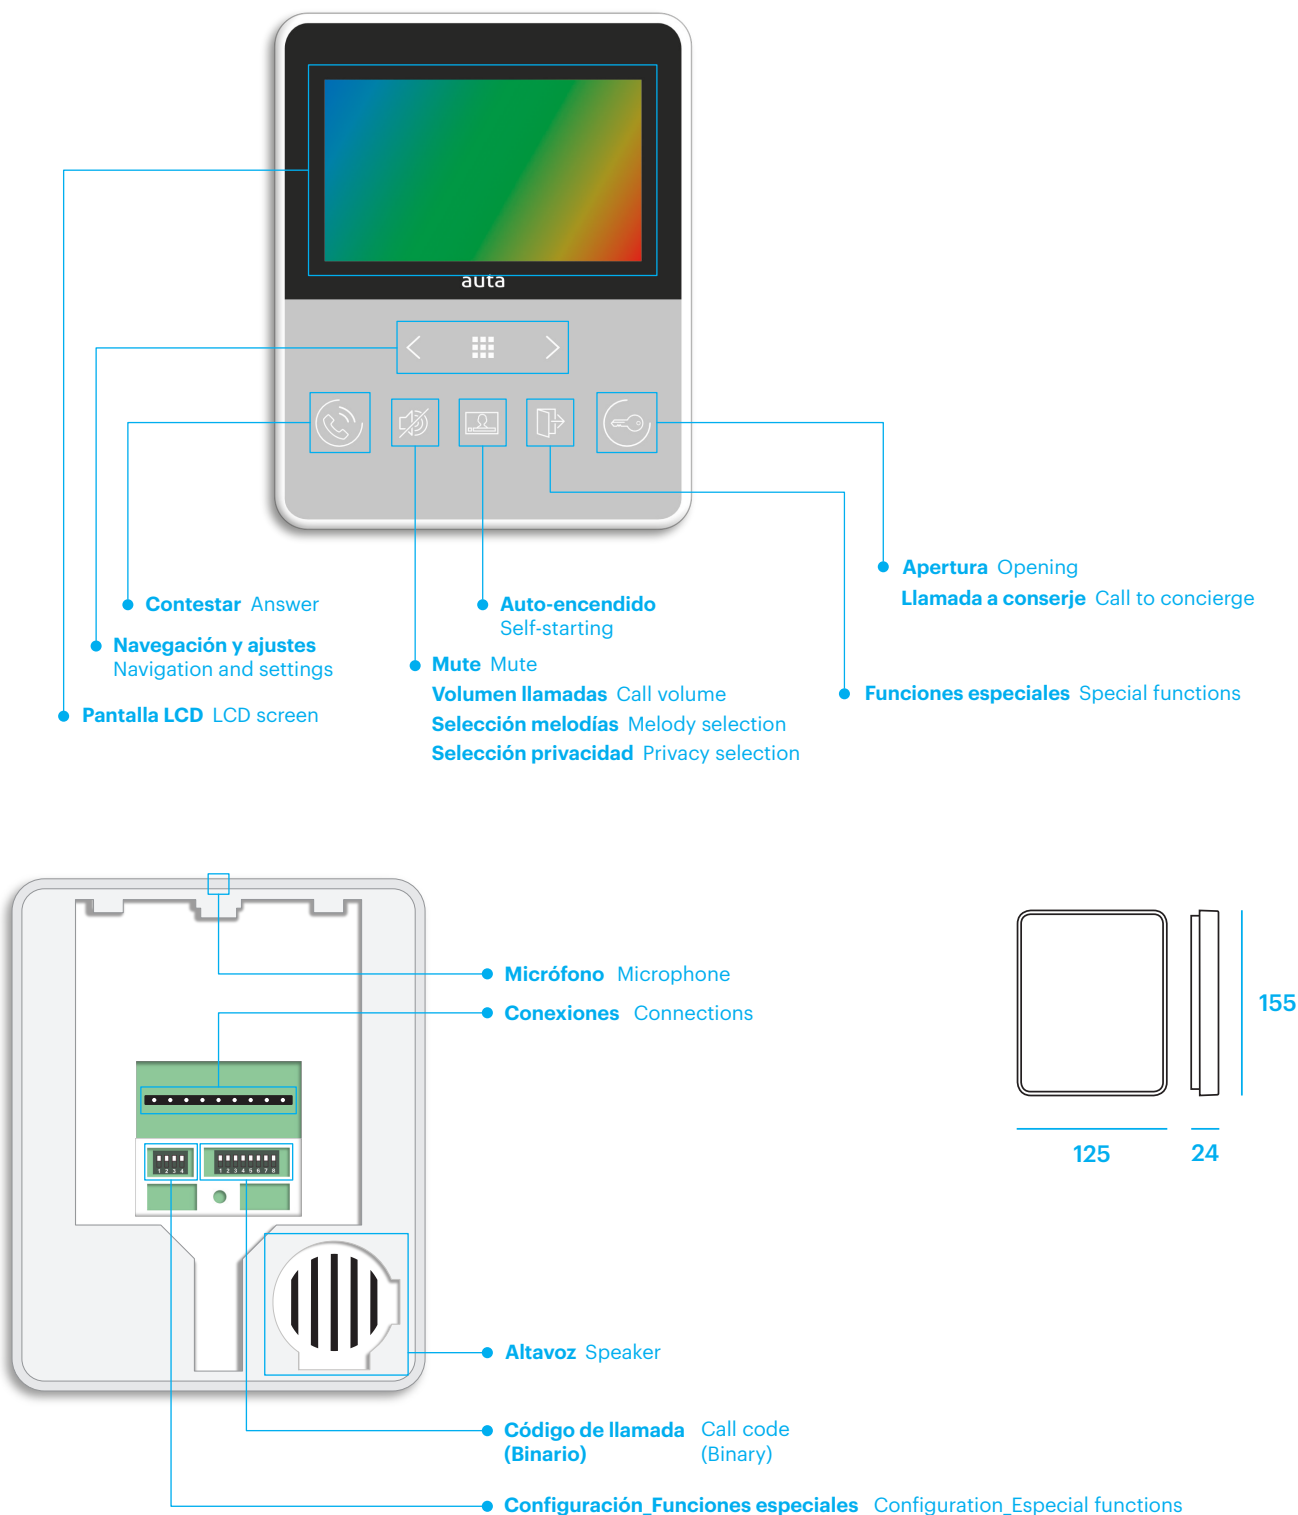




Montaje Mounting

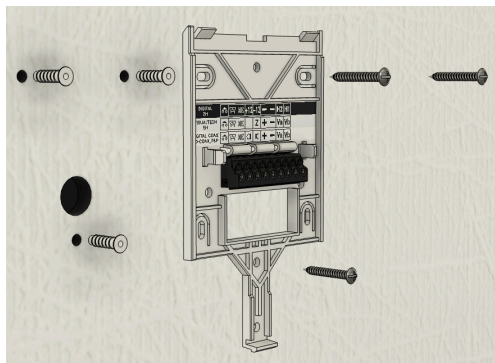

Soporte NO INCLUIDO
Bracket NOT INCLUDED

1

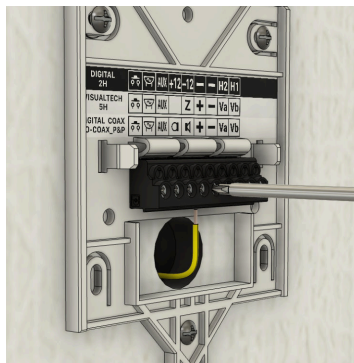

2




3

Instalación Installation

Conexión estrella (distintas viviendas)
Star connection (different houses)




Conexión cascada (misma vivienda)
Cascade connection (same house)

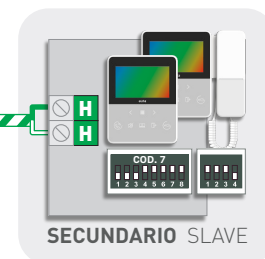

Manual de instalación SISTEMA 2 HILOS
Installation manual 2 WIRES SYSTEM

Configuración Configuration

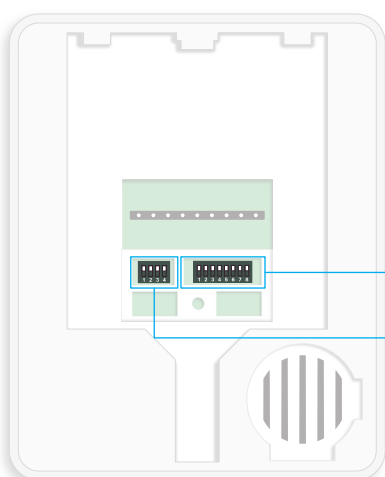

Configuración del sistema digital
Digital system configuration



Principal
Main



Secundario
Secondary

Pantalla de información Information screen

Pulsar para activar el teclado, seguidamente presionar <. Para salir volver a pulsar o esperar 30 segundos.

Press to activate the keypad, then press <. To exit press again or wait 30 seconds.

WEB NEOS NEOS WEB



2 V 1.0
240531
001 04
4 000

Tecnología, 2 (2 Hilos) 5 (Visualtech 5H) 6 (Digital) -- Versión Technology, 2 (2 Wires) 5 (Visualtech 5W) 6 (Digital) -- Version
Versión de la compilación Build version
ID binario_ Sin punto (Principal) Con punto (Secundario) -- Última ID placa
Binary ID_No point (Main) With point (Secondary) -- Last panel ID
Nº de tonos de llamada -- Funciones especiales programadas No. of call tones -- Special functions programmed

Funcionamiento

ES

activación del teclado en reposo

EN REPOSO, para prevenir pulsaciones indeseadas, el monitor incorpora un sistema de seguridad en el que el teclado táctil permanece bloqueado hasta que se presiona el pulsador 

llamada y conversación

Cuando se recibe una llamada desde placa de calle el monitor comienza a sonar durante un tiempo máximo de 30 segundos. De forma estándar efectúa 4 timbrados con intervalos de 4 segundos entre cada uno de ellos.

Durante el periodo de llamada la imagen aparece en la pantalla, el usuario podrá abrir directamente, presionando el pulsador , establecer una conversación presionando . La conversación tiene un máximo de 90 segundos. Si se desea continuar con la conversación se deberá activar el teclado y presionar el pulsador 

auto-encendido

Activando el teclado y presionando el pulsador  el usuario podrá establecer comunicación con la PLACA DE CALLE / CÁMARA CCTV que desee en el caso de existir más de una en la instalación.

Con cada pulsación  el sistema conmutará automáticamente al siguiente dispositivo, mostrando imagen y permitiendo la apertura de este presionando el pulsador 

llamada a conserje

Si estando el monitor en reposo se activa el teclado y se presiona el pulsador , se efectuará una llamada a central de conserjería. Si el sistema no cuenta con ninguna central instalada el monitor emitirá un aviso de error.

selección de melodías y volumen de llamada

Estando el monitor en reposo, se activa el teclado y se presiona el pulsador . Con cada pulsación seleccionaremos una melodía y un volumen de llamada diferente.

Existen 4 melodías de llamada y 2 niveles de volumen para cada una (MEDIO - ALTO)

ajuste de imagen

El monitor permite el ajuste de los niveles de brillo, color y contraste. Cuando aparezca la imagen en pantalla, se deberá presionar el pulsador . Cada pulsación alterna entre los 3 ajustes disponibles.

Para ajustar el valor deseado presionar los pulsadores < >

función ding dong

El monitor permite prescindir del timbre interior de la vivienda, integrando así las dos llamadas (placa exterior y vivienda) en un solo dispositivo. Se diferenciarán automáticamente dichas llamadas con melodías y destellos diferentes. Para disponer de esta función tan solo se ha de conectar el pulsador de la vivienda interior al monitor.

función vigilancia cctv

El monitor permite el control de placas y cámaras CCTV automáticamente. Se activa el teclado y se presiona el pulsador . Cada pulsación activará un dispositivo diferente. Para ello se ha de instalar cada cámara CCTV junto a un interface Auta digital.

función privacidad

El monitor incorpora un modo privacidad en el que se silencian los tonos de llamada durante un tiempo determinado. Si el modo privacidad está activo el monitor muestra mediante destellos la franja de tiempo seleccionada (1 destello - **2 horas**, 2 destellos - **4 horas**, 3 destellos - **6 horas**, 4 destellos - **8 horas**). Pasada la franja horaria seleccionada el monitor vuelve automáticamente a funcionamiento estándar. Para activar el modo privacidad activar el teclado y presionar el pulsador  durante 4 segundos ( comenzará a parpadear), seleccionaremos la franja horaria deseada presionando el pulsador . Con cada pulsación se activará una franja horaria distinta entre las 4 disponibles. Validaremos la franja horaria deseada pulsando la tecla 

funciones externas

El monitor dispone de 1 pulsador  que permiten realizar maniobras auxiliares, como el accionamiento de puertas de garaje, encendido de luces, riego, etc...

Para ello se usará un relé auxiliar Auta conectado al circuito de maniobra que se desee controlar.

Functioning



keypad activation at standby

IN STANDBY, to prevent unwanted presses, the monitor incorporates a security system in which the touch keyboard remains locked until the push button  is pressed.

calling and conversation

When a call is received from the entrance panel, the monitor starts ringing for a maximum of 30 seconds. As standard, it performs 4 rings with intervals of 4 seconds between each of them.

During the call period the image appears on the screen, the user can open directly, pressing the button  or establish a conversation pressing the button . The conversation has a maximum of 90 seconds. If you want to continue with the conversation, activate the keypad and press the button .

self-starting

Activating the keypad and by pressings the button  the user can establish communication with the PANEL / CCTV CAMERA that he wishes in the case of more than one is present in the installation.

With each press  the system will automatically switch to the next device, showing the image and allowing the opening of it by pressing the button .

calling to concierge

If the monitor is in standby, activating the keypad and by pressing the button , a call will be made to the concierge unit. If the system does not have a concierge unit installed, the monitor will emit an error beep.

melody selection and adjust of the calling volume

If the monitor is in standby, activate the keypad and press . With each press will select a different melody and a different calling volume.

There is 4 call melodies and 2 volume levels for each one (MEDIUM and HIGH)

ding dong function

The monitor allows to replace the interior bell of the house, this integrates the two calls (outside panel and house bell) in a single device. These calls will be differentiated with different melodies and flashes automatically. In order to have this function, you only have to connect the button of the house bell to the monitor.

image adjustment

The monitor allows adjustment of brightness, colour and contrast levels. When the image appears on the screen, you must press the button . Each press alternates between the 3 available settings.

To adjust the desired value press the push buttons  

cctv surveillance function

The monitor allows the control of panels and CCTV cameras automatically. We activate the keypad and then press the button . Each press on the button will activate a different device. To do this, each CCTV camera must be installed with an Auta digital interface.

privacy function


The monitor incorporates a privacy mode in which the ringing tones are muted for a selected time. If the privacy mode is active, the monitor shows by flashes the selected period of time (1 flash - **2 hours**, 2 flashes - **4 hours**, 3 flashes - **6 hours**, 4 flashes - **8 hours**). After the selected period of time finished, the monitor automatically returns to standard mode. To enable the privacy mode activate the keypad and press the button  for 4 seconds ( start to blink), select the desired period of time by pressing the button . Each press will activate a different period of time between the 3 available ones. Validate the selection by pressing the button .

external functions

The monitor has 1 push-button  that allow auxiliary functions, such as garage doors, lights, irrigation, etc ... To do this, an Auta auxiliary relay must be connected to the control circuit we want to control.

Funciones especiales Special functions

Programación de funciones especiales Programming of special functions

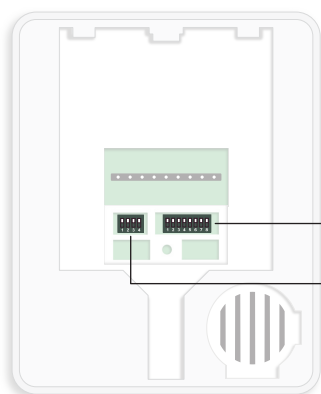

1º	Alimentar el monitor	Supply the monitor
2º	Anotar configuración del monitor	Write down monitor settings
3º	Entrar en modo programación. Led ON 	Enter in programming mode. Led ON 
4º	Configurar el código de función (tabla) 	Set the desired function code (template) 
5º	Validar código 	Validate the code 
6º	Salir del modo programación. Led OFF 	Exit of programming mode. Led OFF 
7º	Restablecer configuración del monitor	Restore the monitor configuration

Tabla de funciones especiales Special functions table

FUNCIÓN FUNCTION		BINARIO BINARY			
1, 2, 3, 4	Nº de tonos de llamada Nº of calling tones	 1 tono 1 tone	 2 tonos 2 tones	 3 tonos 3 tones	 4 tonos 4 tones
5	Modo silencio, la salida  se activa tantas veces como el Nº de tonos Silent mode, the output  is activated as many times as the Nº of tones				
6	La salida  se activa durante 30 segundos al recibir una llamada The output  is activated during 30 seconds when a call is received				
7	Salida AUX configurada en modo pulso (1 seg.), fábrica, o modo conmutador (ON_OFF) AUX output set as pulse mode (1 sec.), factory, or in toggle mode (ON_OFF)				
8*	La cerradura de placa se activa de forma automática cuando el monitor recibe una llamada (la función se deberá re-activar cada 4 horas) Electrical lock is activated automatically when the monitor receives a call (the function must be re-enabled every 4 hours)				
9	La entrada  pasa a ser entrada remota de apertura de puerta. Input  becomes in remote door release input.				
14	El pulsador  activa el relé 2 de placa Xenia (JULIO 2023 en adelante) The button  activates the relay 2 in Xenia panel (JULY 2023 onwards)				
255	Valores de fábrica Factory settings				

* Re-armado: Presionar  , presionar  4 segundos. Validar presionando  (activado,  parpadeo lento)
Re-enable: Press  , press  for 4 seconds. Validate by pressing  (activated,  slow blink)