

# FTB-KL90

La solución para evitar daños a la conexión de fibra óptica  
montada en mecanismos eléctricos



Adaptador incluido

**TA-SA112-S-BX**  
**Adaptador SC/APC de alta calidad**  
**con tapa antipolvo**





## Pasos de instalación


1 Extraiga la mínima longitud posible de cable, ya que el restante tendrá que volver a introducirlo en la caja empotrada.

Introdúzcalo a través de la ranura interior.




2 Retire el tapón al adaptador y la férrula del conector para interconectarlos. Cuando escuche el "click" la conexión se ha realizado correctamente.

No tocar la férrula y evite que entre en contacto con polvo.

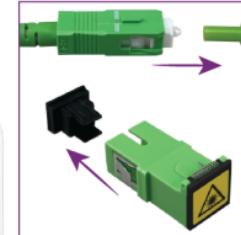

3 Deslice el adaptador hacia el interior del FTB-KL90 hasta el fondo. El adaptador debe quedar anclado.

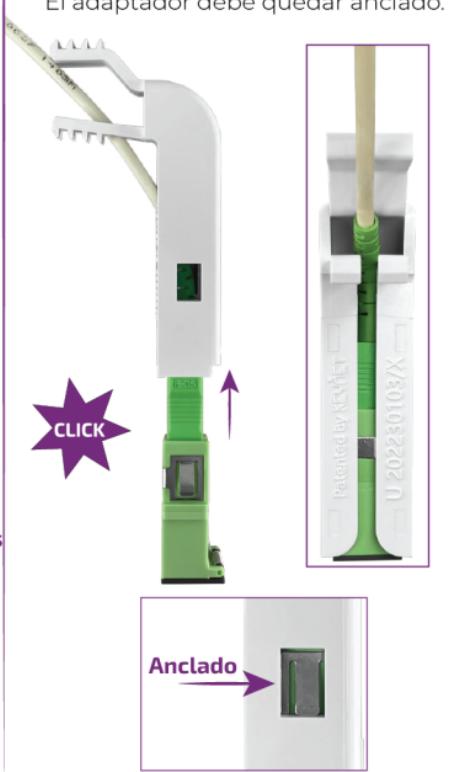

4 Inserte las pestañas dentadas por el frontal del mecanismo eléctrico para keystone. Estas pestañas se adaptarán al soporte interno para keystone del mecanismo.



5 Si necesita extraer el adaptador SC, presione las pestañas metálicas laterales simultáneamente y tire del adaptador hacia abajo.



6 La caja empotrada del mecanismo está libre del conector y adaptador disponiendo así de todo el espacio para el cable de fibra sobrante.

La posición vertical minimiza el espacio ocupado y evita daños al conector por golpes accidentales.



UNIVERSAL

Compatible con la mayoría de las bases keystone de mecanismos eléctricos y de telecomunicaciones



Vídeo montaje

Keynet Sistemas Profesionales s.l. • c/F Oeste nº 56 • Pol. Ind. Malpica • 50016 • Zaragoza • Spain

+34 976 860 021 [keynet-systems.com](http://keynet-systems.com)